



*Philips and Philips Shield are used under license of
Koninklijke Philips Electronics NV.*

© 2014 GiiNii Tech Corporation
All rights reserved.

D.06.13.14



Digital PhotoFrame

User Manual
Manual del usuario
Mode d'emploi

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Copyright

No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of the company.

Disclaimer

The company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Further, the company reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

Safety Instructions

Before operating the PhotoFrame, carefully read and follow the instructions below. Retain this User Manual for future reference.

- Read the safety and operating instructions carefully before using the product. All warnings on the product and in the operating instructions should be observed.
- Do not place this product under direct sunlight or near heat sources, such as in a closed car under sunlight or near a stove. The outer casing of this product may become deformed and the sophisticated sensors inside may become damaged due to excessive heat.
- Do not use this product near water, in the rain or allow any liquid to get inside this product. Water and moisture may cause short-circuit to the electronic components and lead to malfunctions.

- Do not use this product near strong electromagnetic sources, such as a microwave oven. The electromagnetic interference may cause this product to malfunction.
- Do not drop or apply shock/vibration to this product. Strong impacts may damage the components inside.
- Do not insert objects other than compatible memory cards into the memory card slots of this product. The metal contacts inside the slot can easily become damaged by foreign objects.
- Do not use an unknown power adapter other than the one supplied with the PhotoFrame. Connecting this product to an unknown power adapter is very dangerous and may lead to fire or explosion.
- Do not cut, bend, modify, place heavy objects, or step on the power adapter cord. Otherwise the external insulation may be damaged and result in short-circuit or fire.
- If there are strange odors or heat emitting from this product or any signs of malfunction, disconnect the PhotoFrame from the power immediately and contact your dealer for inspection or service.
- Use a smooth, soft cloth to clean the surface of the screen. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
- Do not attempt to disassemble or modify this product. There are no user serviceable parts inside this product, and any unauthorized modifications will void the warranty.
- Although the LCD panel is made with high-precision technology and has effective pixels of 99.99% or more, black dots or bright points of light (red, blue or green) may appear constantly on the LCD panel. This is a structural property of the LCD panel and is not a malfunction.

Table of contents

Copyright.....	i
Safety Instructions	ii
Table of contents.....	1
Key Features	2
What's in the Box	3
Overview	4
Right Rear View	4
Getting started.....	6
Step 1: Using the adjustable stand.....	6
Step 2: Connecting to power	7
Step 3 Starting Slideshows Automatically	8
Operating the PhotoFrame	8
Using the Main Menu	9
Viewing Photos	10
Using Smart Energy Saver	11
Using the CLOCK (G-button)	11
Using Settings	12
Appendix	14
Specifications	14
Frequently asked questions.....	15
Regulation & Compliance	16
Philips ONE(1)YEAR LIMITED WARRANTY.....	17

Dear Customer:

Thank you for bringing our Philips Digital PhotoFrame into your home. Now you will be able to view your growing digital picture library in stunning clarity and share great memories with friends and family.

To get the most out of your new Philips product, please read through this entire User Manual before use.

Key Features

This PhotoFrame is equipped with the following features:

- Display clear and bright photos.
- Enables you to play back photo files that are stored in a memory card (SD/SDHC, MMC) or a USB flash drive.
- Smart Energy Saver software to personalize your frame, saving power when frame is not in use.
- Clock function
- Resolution: 800 x 480
- Supported photo format: JPEG
- Rating: DC5V 1A

What's in the Box

Carefully open the packing box and ensure that you have the following items.


1. Digital PhotoFrame
2. AC power adapter
3. User Manual



- The appearance and accessories included may vary based on model number


Overview

Right Rear View

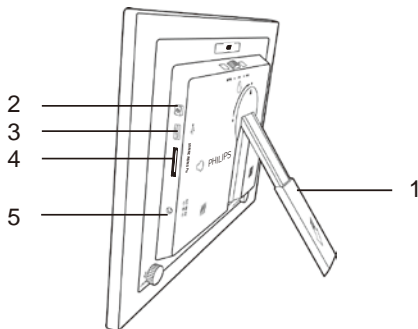

No.	Description
1	Back stand
2	Power button Turn on/off the PhotoFrame
3	USB port Allows for a USB flash drive. Playback photos stored in the inserted drive.
4	Memory card slot Allows for an SD/SDHC, MMC. Playback photos stored in the inserted card.
5	Power jack Connect one end of the AC power adapter into the power jack and the other end into a power outlet.

Rear view

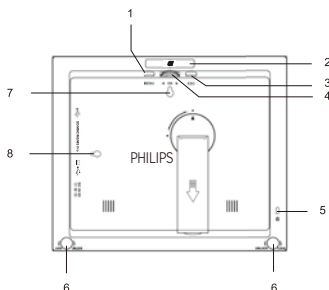


#	Description
1	MENU button Displays the pop-up menu.
2	EZ Access Button Switches between Clock view and Slideshow view.
3	ESC button (ESCAPE button) Cancels current operation and/or returns to the previous page
4	Scroll wheel/OK button Scroll up/down to select the previous/next item Press to enter or confirm your operation /selection
5	Kensington® security slot You can attach an anti-theft Kensington® lock and cable to this slot to help prevent possible theft.
6	EZ lock System You can use the EZ Lock Screws to lock or unlock the wooden frame.
7	Wall mount hole (for landscape wall mounting) Allows you to hang the PhotoFrame horizontally on a wall.
8	Wall mount hole (for portrait wall mounting) Allows you to hang the PhotoFrame vertically on a wall.


Getting started

Step 1: Using the adjustable stand


1. Gently pop out the back stand as shown below

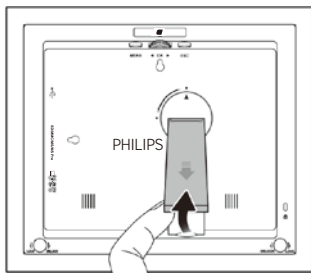

2. To place the PhotoFrame horizontally or vertically, you can rotate the back stand by aligning the triangle mark with the rounded points (1 or 2).

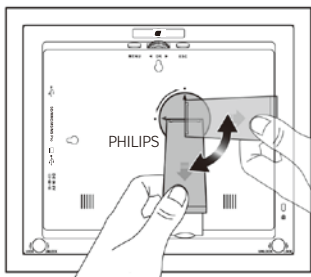


3. Pull out the back stand and adjust accordingly to the preferred viewing angle

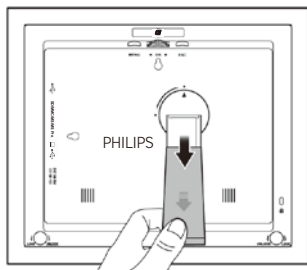

- ✧ It is recommended to place the PhotoFrame horizontally, because this direction provides the best viewing and operating experience.
- ✧ By using the wall mount holes, you can hang the PhotoFrame horizontally or vertically on the wall.

Step 2: Connecting to power

1. Place the PhotoFrame on a flat surface.
2. Connect the power adapter as below (1), and press the Power button to turn on the PhotoFrame (2)

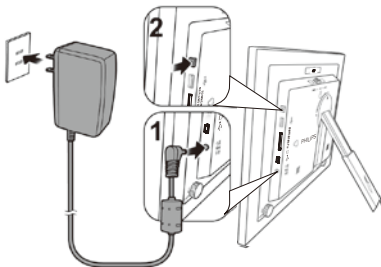

- ✧ Power systems and plug types may vary depending on your country/region.
- ✧ To turn off the PhotoFrame, press the PhotoFrame


Step 3 Starting Slideshows Automatically

Insert memory card or USB drive to start slideshow automatically. If there are no content, PhotoFrame will initiate slideshow playback from preinstalled images.

If there is no operation more than 1 minute during menu or setting mode, the PhotoFrame will resume previous slideshow automatically.

Operating the PhotoFrame

You can use the control buttons on the back to operate the PhotoFrame.

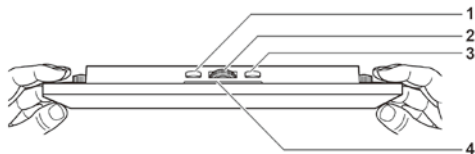

#	Icon	Description
1	ESC	ESC button (ESCAPE button) Cancels current operation and/or returns to the previous page
2	◀ OK ▶	Scroll wheel/ OK button <ul style="list-style-type: none"> • Press this button to enter or confirm your operation /selection. • Scroll this button to the left to select the previous item. • Scroll this button to the right to select the next item.
3	MENU	MENU button Displays the pop-up menu.
4		EZ Access Button Switches between Clock view and Slideshow view

Using the Main Menu

To get into Main Menu, press **MENU** in slideshow mode. From the main menu as below, you can scroll to select the desired option, and then press **OK** to enter. In main menu, press **ESC** or **MENU** will resume previous slideshow.



#	Description
1	Source Allows you to select the media source among USB flash drive, Memory card and Pre-install.
2	Interval Allows you to select the slideshow interval between photos.
3	Transition Effect Allows you to select the transition effect you wish to apply to the slideshow.
4	Smart Energy Saver Allows you to select a power-saving option.
5	Setting Allows you to configure the settings of the PhotoFrame.

Viewing Photos

1. In main menu, scroll to select **SOURCE** and then press **OK** to enter.
 - ✧ **The USB and Memory Card albums can only be selected when a USB flash drive and a memory card have been inserted to the PhotoFrame.**
2. Scroll among the USB, Memory Card and Pre-install albums to select the source you wish to play slideshow, and then press OK. Photos in the source you selected will appear in the window in thumbnails. Press OK to enable the selection mark.



- ✧ **Press MENU to display the pop-up menu, and then you can rotate or delete the photo selected.**
3. Scroll among thumbnails and press OK to select one to start slideshow. If you wish to pause during slideshow, press OK; to resume slideshow, press OK again.
 4. To configure slideshow settings, in main menu, scroll to select **INTERVAL** or **TRANSITION EFFECT**, and then press OK to enter.
 - **Interval:** selects the slideshow interval between photos.
 - **Transition Effect:** selects the transition effect you wish to apply to the slideshow.

Using Smart Energy Saver

The Smart Energy Saver mode provides various pre-defined power-saving options.

1. In the main menu, scroll to select Smart Energy Saver and then press OK.
2. Scroll to select a desired option, and then press OK.


For details about the power-saving options, refer to the table below.

Options	Description
OFF	Turns off Smart Energy Saver.
Save 20%	Always saves 20% on backlight power consumption.
Save 50%	Always saves 50% on backlight power consumption.




- ✧ **Using Smart Energy Saver does not affect the photo quality.**

Using the CLOCK (EZ Access Button)

You can press  to toggle between Slideshow view and Clock view.

- When switching from Clock view to Slideshow view, the Photo Frame starts from the photo that was run last.
- If the last slideshow was from a Memory Card or USB and is no longer available, the PhotoFrame will start a slideshow from the Pre-install album.

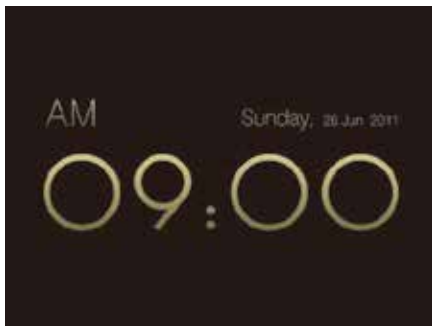

Using Settings

Configure the settings of the PhotoFrame

1. In the main menu, scroll to select **SETTING** and then press **OK**.
2. Scroll to toggle among **Date & Time**, **Brightness**, **Language**, **Information**, **Reset & Upgrade**, and then press OK to enter a page.
3. Press **OK** again. When the selection marks appear, scroll to adjust the settings, and then press **OK** to confirm.
4. Press **ESC** to exit.



Date & Time page

Item	Option	Description
Date	-	Set the date.
Time	-	Set the time.
Mode	-	Select a time format (12-hour clock or 24-hour clock).
On Screen Clock	On	On screen display of the digit clock during slideshow mode.
	Off	

Brightness page

Item	Option	Description
Brightness	20%	Select the level of screen brightness.
	40%	
	60%	
	80%	
	100%	

Language page

Item	Option	Description
Language	English	Set On-Screen Display (OSD) language.
	Spanish	
	French	

Information page

Item	Option	Description
FW Version	-	Shows the current firmware version.

Reset & Upgrade page

Item	Option	Description
Reset	Yes	Revert settings back to system default.
	No	
Upgrade	Yes	Upgrades the firmware of the Photo Frame.

Appendix

Specifications

Specifications are subject to change without prior notice

Model	7"
Screen Size	7"
Backlight type	LED
Aspect ratio	16:9
Panel interface	Digital
Screen resolution	800x480
Supported image format	JPEG, BMP
USB port	USB
USB 1.1/2.0 compliant	Yes
Memory card slots	2-in-1 card slot
Input power	AC100-240V
Output power	DC 5V, 1A
Automatic photo rotation (with built-in sensor)	No
Clock	Yes
Back stand	Foldable
Language support	English, French and Spanish
Plug & Play Compatibility	Windows7/XP /Vista/2000/ MacOS X
Remote control	No
Paper Mat	Yes
Bonus Mat	No

Frequently asked questions

- ❓ **What memory card formats are compatible with the PhotoFrame?**
- 📁 SD/SDHC, MMC, are compatible with the PhotoFrame.
- ❓ **Why do some photos load faster than others?**
- 📁 Higher resolution photos load slower. Using a lower resolution when taking photos will speed up loading time. Smart Copy™ can be used to resize selected images to decrease loading time.
- ❓ **Why are my photos appearing upside down?**
- 📁 The PhotoFrame is placed upside down. Please rotate the frame.
- ❓ **What types of image files can I view on my PhotoFrame?**
- 📁 The PhotoFrame supports playback of JPEG, BMP images.
- ❓ **The frame slows down significantly on certain photos. What can I do?**
- 📁 This is mainly due to extra processing time needed to decode very large size high resolution files. The DPF's Smart Copy (Resize by default) feature will automatically resize the file based on the unit's screen resolution and will significantly reduce the size of the photo and eliminate this issue. However, please always keep a copy of the original photos on the computer.
- ❄️ **The frame froze and will not respond, what can I do?**
- 🔌 If the frame freezes, it is easy to restart by unplugging from power, then press power button again.

Regulation and compliance

Federal Communication Commission (FCC) Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accor

dance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Recycling

- To minimize harm to the environment, the batteries supplied with the PhotoFrame do not contain mercury or nickelcadmium. If possible, when disposing of batteries, use recycling means available in your area.
- The PhotoFrame uses materials that can be recycled. To minimize the amount of waste in the environment, check your area for companies that will recover used televisions for dismantling and collection of reusable materials, or contact your dealer for recycling tips.
- Please dispose of the carton and packing material through the proper waste disposal management in your area.

* Visit www.recycle.philips.com for more information.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms set forth below.

WHO IS COVERED:

This product is warranted to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product. The Company warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for the remaining portion of the original product's warranty. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes the company's property. When a refund is given, your product becomes the company's property.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED –

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to the new products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any non-Philips hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-Philips hardware manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The Company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service

performed by anyone other than an Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) to a product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished Philips products sold "As IS" by some retailers.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of any part outside of the product
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lighting damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE

For technical support go to www.Philips.com/support and select your product or call toll free: **1-877-784-0999**

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER. PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from state/province to state/province.

Copyright

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcripta, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a ningún idioma o lenguaje informático de ninguna forma ni con ningún método, ya sea éste electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual o cualquier otro, sin el consentimiento previo por escrito de la empresa.

Limitación de responsabilidad

La empresa no otorga garantía alguna, de manera explícita o implícita, con respecto al contenido de este documento y renuncia expresamente a cualquier garantía, comerciabilidad o adecuación para un propósito en particular. Además, la empresa se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar modificaciones periódicamente en el contenido de este documento sin la obligación de notificar a nadie sobre dichos cambios o revisiones.

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar el PhotoFrame, lea detenidamente y siga las instrucciones que aparecen a continuación.

- Conserve este manual del usuario para consulta futura.
- Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Se deberán tener en cuenta todas las instrucciones que aparecen en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
- No coloque este producto bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor, por ejemplo en un automóvil cerrado ubicado al sol o en una ubicación cercana a una estufa. La cubierta exterior del producto podría deformarse y los sofisticados sensores internos podrían sufrir daños causados por el calor excesivo.
- No utilice este producto cerca del agua o bajo la lluvia ni permita que ingresen líquidos al mismo. El agua y la humedad podrían causar cortocircuitos de los componentes electrónicos y provocar un funcionamiento defectuoso.

- No utilice este producto cerca de fuentes electromagnéticas potentes, tales como un horno a microondas. La interferencia electromagnética podría causar un funcionamiento defectuoso de este producto.
- No deje caer el producto ni lo someta a impactos/vibraciones. Los impactos fuertes podrían dañar los componentes internos.
- No inserte en las ranuras para tarjetas de memoria de este producto objetos que no sean las tarjetas de memoria compatibles. Los objetos extraños podrían dañar fácilmente los contactos metálicos ubicados en el interior de las ranuras.
- No utilice un adaptador de alimentación desconocido o que no sea el que se suministra con el PhotoFrame. La conexión del producto a un adaptador de alimentación desconocido es sumamente peligrosa y podría causar un incendio o explosión.
- No corte, doble, modifique, coloque objetos pesados encima ni pise el cable del adaptador de alimentación. De lo contrario, podría dañarse el aislamiento externo y ello derivar en un cortocircuito o incendio.
- Si existieran olores extraños o calor provenientes de este producto u otro signo de funcionamiento defectuoso, desconecte de inmediato el PhotoFrame de la alimentación y póngase en contacto con el distribuidor para su inspección o servicio técnico.
- Utilice un paño suave para limpiar la superficie de la pantalla. No utilice limpiadores líquidos o limpiadores para vidrios.
- Si ingresara al producto una sustancia extraña o agua, apáguelo de inmediato y desconecte el adaptador de alimentación. Luego, extraiga la sustancia extraña o el agua y envíe el producto al centro de servicio técnico más cercano.
- No intente desarmar ni modificar el producto. No existen piezas dentro del producto que el usuario pueda reparar, y cualquier modificación no autorizada anulará la garantía.
- A pesar de que el panel LCD está fabricado con tecnología de alta precisión y posee un 99,99% o más de píxeles efectivos, es posible que aparezcan de manera constante en el panel LCD puntos de luz negros o brillantes (rojos, azules o verdes). Ésta es una característica estructural del panel LCD y no representa un funcionamiento defectuoso.

Tabla de contenido

Derecho de Copia	i
Limitación de responsabilidad	i
Instrucciones de seguridad	i
Tabla de contenido	1
Características principales	2
Elementos incluidos en la caja	3
Generalidades	4
Comienzo	6
Paso 1: Utilización del pedestal trasero ajustable	6
Paso 2: Conexión de la alimentación Eléctrica	7
Paso 2: Empieza la Diapositiva Automáticamente	8
Opera el Foto Marco	8
Uso del Menú Principal	9
Ver las Fotos	10
Uso de Smart Energy Saver	11
Uso del Reloj (EZ Access Button)	11
Uso de Configuración	12
Apéndice	14
Especificaciones	14
Preguntas más frecuentes	15
Regulación y Cumplimiento	16
Philips GARANTIA LIMITADA DE UN(1)AÑO	17

Estimado cliente:

Gracias por adquirir nuestro PhotoFrame Philips para su hogar. Este producto le permitirá visualizar su biblioteca de imágenes digitales en crecimiento con una calidad asombrosa, y además compartir estupendos recuerdos con amigos y familiares. Para aprovechar al máximo su nuevo producto Philips, lea detenidamente todo este manual del usuario antes de utilizarlo.

Atentamente,

El equipo de Philips

Características principales


El PhotoFrame digital posee las siguientes características :

- Demostrar fotos claras y brillantes.
- Puede mostrar las fotos guardadas en una tarjeta de memoria (SD/SDHC, MMC) o en una unidad de flash USB.
- El programa Smart Energy Saver puede personalizar su marco o, ahorrar la energía cuando el marco no está en uso.
- Función de reloj
- Resolución: 800x480
- Formato compatible de la foto: JPEG
- Clasificación: DC5V 1A

Elementos incluidos en la caja

Abra con cuidado la caja y asegúrese de que contenga los siguientes elementos:


1. PhotoFrame digital
2. Adaptador de alimentación de CA
3. Manual del usuario

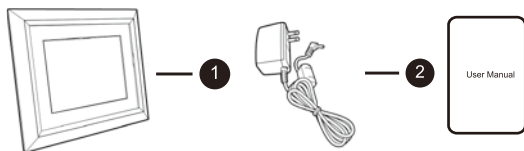

- El aspecto del producto real puede diferir de las ilustraciones que aparecen en este manual de usuario.


Generalidades

Vista derecha

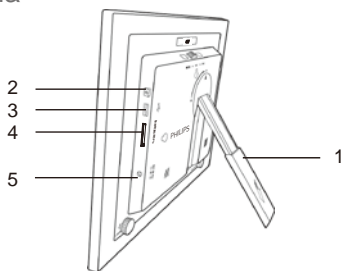

No.	Descripción
1	Pedestal trasero ajustable
2	Botón de encendido Para encender/apagar el PhotoFrame presione el Botón de encendido
3	Puerto USB Permite insertar una unidad flash USB. <ul style="list-style-type: none"> • Reproducir las fotografías almacenadas en la unidad insertada. • Copiar fotografías desde la unidad insertada hacia el PhotoFrame.
4	Ranura para tarjetas de memoria Permite una tarjeta de SD/SDHC ,MMC Las fotos de reproducción reservan en la tarjeta de introducción.
5	Conector hembra de alimentación eléctrica Conecte un extremo del adaptador de alimentación CA al conector dealimentación y enchufe el otro extremo a un tomacorriente

Vista posterior

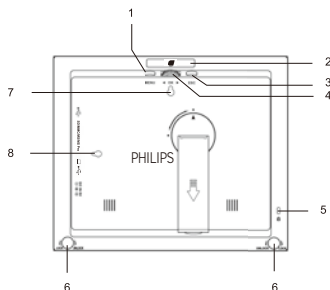


No.	Descripción
1	Botón MENÚ Para obtener más información, consulte "Utilización de los botones de control" en página 5.
2	G-botón Para obtener más información, consulte "Utilización de los botones de control" en página 5.
3	Botón ESC (botón ESCAPE) Para obtener más información, consulte "Utilización de los botones de control" en página 5.
4	Botón Rueda de desplazamiento / OK Para obtener más información, consulte "Utilización de los botones de control" en página 5.
5	Ranura de seguridad Kensington® Puede colocar en esta ranura un cable con un candado antirrobo Kensington® para evitar posibles robos.
6	Sistema de candado EZ Se pueden utilizar los tornillos del candado EZ para bloquear o desbloquear el marco de madera.
7/8	Orificio para montaje en pared (para montaje apaisado o vertical en pared) Le permite colgar el PhotoFrame horizontalmente en una pared.


Comienzo

Paso 1: Utilización del pedestal trasero ajustable


1. Retire suavemente el pedestal trasero tal como se muestra a continuación

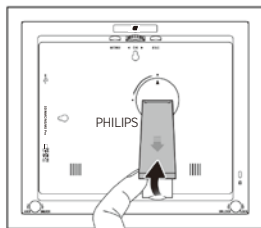

2. Para colocar el PhotoFrame horizontal o verticalmente, se puede girar el pedestal trasero alineando la marca triangular con los puntos redondeados (1 o 2).

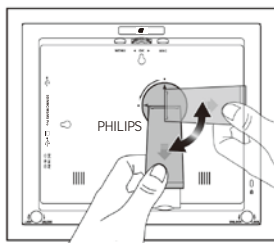


3. Retire el pedestal trasero y ajuste de acuerdo con el ángulo de visión preferido

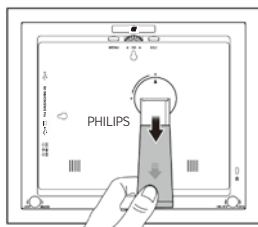

- ✧ Se recomienda colocar el PhotoFrame de forma horizontal, debido a que esta orientación proporciona la mejor experiencia de
- ✧ Utilizando los agujeros para montaje en pared usted puede colgar el Picture Frame horizontal o verticalmente en la pared.

Paso 2: Conexión de la alimentación Eléctrica

1. Coloque el PhotoFrame sobre una superficie plana.
2. Conecte el adaptador de alimentación eléctrica tal como se indica a continuación (1), y presione el Botón de encendido para activar el PhotoFrame (2).

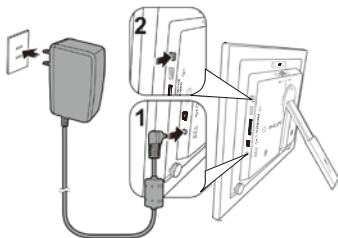

- ✧ Los sistemas de alimentación eléctrica y los tipos de enchufe pueden variar de acuerdo con su país/región.
- ✧ Para apagar el PhotoFrame, presione el Botón de encendido.


Paso 2: Empieza la Diapositiva Automáticamente

Inserta la tarjeta de memoria o USB unidad para empezar la diapositiva automáticamente. Si no hay contenido, el marco va a iniciar la diapositiva de las fotos pre-instaladas.

Si no hay ninguna operación por más de 1 minuto durante el modo de menú o configuración, el marco va a comenzar de nuevo la diapositiva anterior automáticamente.

Opera el Foto Marco

Puede operar el Foto Marco utilizando los control botones en la cara trasera del marco.

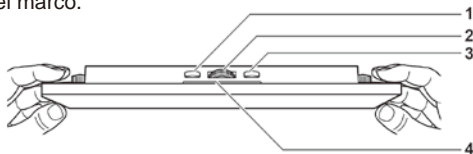

No.	Icon	Descripción
1	ESC	Botón ESC (botón ESCAPE) Cancela la operación en curso y/o regresa a la página anterior.
2	◀ OK ▶	Botón Rueda de desplazamiento / OK <ul style="list-style-type: none"> • Presione este botón para ingresar o confirmar su operación/selección • Desplace este botón hacia la izquierda para seleccionar el elemento anterior • Desplace este botón hacia la derecha para seleccionar el elemento siguiente pour sélectionner l'élément suivant.
3	MENU	Botón MENÚ Exhibe el menú emergente.
4		EZ Access Button Conmuta entre Vista de reloj y Vista de presentación.

Uso del Menú Principal

Para entrar en el Menú Principal, presiona **MENÚ** en el modo de diapositiva. En el menú principal como lo siguiente, puede arrollarlo para seleccionar la opción deseada, y luego presiona **OK** para entrarla. En el menú principal, cuando se presiona **ESC** o **MENÚ**, la diapositiva anterior va a empezar de nuevo.



#	Descripción
1	Recurso Le permite a seleccionar el recurso de medio entre USB flash unidad, tarjeta de memoria y las fotos pre-instaladas.
2	Intervalo Le permite a seleccionar el intervalo entre fotos de la diapositiva.
3	Efecto de Transición Le permite a seleccionar el efecto de transición entre las fotos cuando muestra la diapositiva.
4	Smart Energy Saver Le permite a seleccionar una opción de ahorro de energía.
5	Configuración Le permite a configurar los parámetros del Foto Marco.

Ver las Fotos

1. En el menú principal, arrolla el botón para seleccionar el RECURSO, y luego presiona el OK para entrar.
 - ✧ **Los álbumes de USB y Tarjeta de Memoria se pueden seleccionar sólo cuando una USB flash unidad o una tarjeta de memoria hayan sido insertado al Foto Marco.**
2. Arrolla el botón entre los álbumes de USB, Tarjeta de Memoria y Pre-instaladas para seleccionar el recurso que desea a demostrar en la diapositiva, y luego presiona el OK. Las fotos en el recurso seleccionado van a aparecer en miniatura en la ventana. Presiona OK a capacitar la marca de selección.



- ✧ **Presiona MENÚ para demostrar el menú aparecido, y luego puede arrollar o suprimir las fotos seleccionadas.**
3. Mueve entre las miniaturas y presiona OK para seleccionar una foto a empezar la diapositiva. Si quiere pausarla durante la demostración, selecciona el OK de nuevo.
 4. Para configurar los parámetros de diapositiva, en el menú principal, arrolla el botón para seleccionar INTERVALO o EFECTO DE TRANSICIÓN, y luego presiona OK a entrarlo.
 - **Intervalo:** seleccionar el intervalo entre las fotos de la diapositiva.
 - **Efecto de Transición:** seleccionar el efecto de transición que desea aplicar a la diapositiva.


Smart Energy Saver

El modo de Smart Energy Saver ofrece varias opciones pre-definidas de ahorro de energía.

1. En el menú principal, arroja el botón para seleccionar Smart Energy Saver y luego presiona OK.
2. Arroja el botón para seleccionar una opción deseada y luego presiona OK.


Para los detalles sobre las opciones de ahorro de energía, se refiere a la tabla siguiente.

Opciones	Descripción
APAGADO	Apaga el Smart Energy Saver.
Ahorro de 20%	Siempre ahorra 20% del consumo del poder para la iluminación.
Ahorro de 50%	Siempre ahorra 50% del consumo del poder para la iluminación.

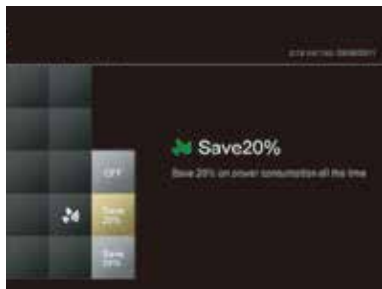


- ✧ El uso de Smart Energy Saver no afecta la calidad de las fotos.

Uso del Reloj (EZ Access Button)

Puede presionar  para cambiar entre la vista de Diapositiva y Reloj.

- Cuando se cambia desde la vista de Reloj a la de Diapositiva, el Foto Marco empieza desde la foto última de la demostración pasada.
- Si la diapositiva pasada tiene su recurso desde una Tarjeta de Memoria o USB que no están disponible entonces, el Foto Marco iniciará una diapositiva desde las fotos pre-instaladas.

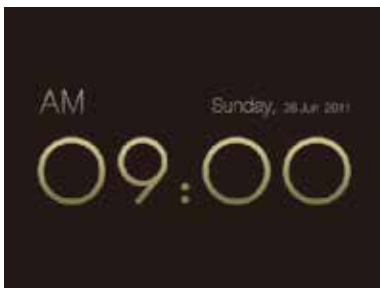

Uso de Configuración

Configurar los parámetros del Foto Marco.

1. En el menú principal, arrolla el botón para seleccionar CONFIGURACIÓN, y luego presiona OK.
2. Arrolla el botón a cambiar entre Fecha & Tiempo, Brillo, Language, Información, Restaurar & Actualizar, y luego presiona OK para entrar en la página.
3. Presiona el OK por otra vez. Cuando la marca de selección aparece, arrolla el botón para ajustar la configuración, y luego presiona el OK para confirmarla.
4. Presiona ESC para salir.



Página de Fecha & Tiempo

Ítem	Opción	Descripción
Fecha	-	Configurar la fecha.
Tiempo	-	Configurar el tiempo.
Modo	-	Seleccionar el formato de tiempo (12-hora reloj o 24-hora reloj).
Reloj en pantalla	Encendido	Demostración en la pantalla del reloj digital en el modo de diapositiva.
	Apagado	

Página de Brillo

Ítem	Opción	Descripción
Brillo	20%	Seleccionar el nivel del brillo de la pantalla.
	40%	
	60%	
	80%	
	100%	

Página del Language

Ítem	Opción	Descripción
Language	Iglés	Configurar el language de demostración en la pantalla (OSD).
	Español	
	Francés	

Página de Información

Ítem	Opción	Descripción
FW Versión	-	Mostrar la actual firmware versión.

Página de Restaurar & Actualizar

Ítem	Opción	Descripción
Restaurar	Sí	Revertir la configuración a lo defecto del sistema.
	No	
Actualizar	Sí	Actualizar el firmware del Foto Marco

Apéndice

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Modelo	7"
Tamaño de la pantalla	7"
Tipo de iluminación de fondo	LED
Relación de aspecto	16:9
Panel de interfaz	Digital
Definición de pantalla	800x480
Formatos de archivo de Imagen admitidos	JPEG, BMP
Puerto USB	USB
Compatible con USB 1.1/2.0	sí
Ranuras para tarjetas de memoria	Ranura para tarjetas de memoria 2 en 1
Alimentación eléctrica de entrada	AC100-240V
Potencia de salida	DC 5V, 1A
Rotación automática de fotos (Con sensor de inclinación)	sí
Reloj/Calendario	sí
Pedestal trasero	plegable
Idiomas admitidos	Inglés, francés y español
Compatibilidad plug & play	Windows7/XP /Vista/2000/ MacOS X
Control remoto	No
Esterilla de papel	sí
Esterilla de regalo	No

Preguntas frecuentes

- ❓ **¿Qué formatos de tarjeta de memoria son compatibles con el PhotoFrame?**
 📁 Son compatibles con el PhotoFrame los formatos de tarjetas de memoria SD/SDHC, MMC, MS y MS PRO.
- ❓ **¿Por qué algunas fotografías se cargan más rápido que otras?**
 📁 Las fotografías con mayor resolución se cargan más lentamente. Si se utiliza una resolución más baja al tomar las fotografías, se reducirá el tiempo de carga. Copiado inteligente™ puede ser utilizado para redimensionar las imágenes seleccionadas a fin de reducir el tiempo de la carga.
- ❓ **¿Por qué mis fotografías aparecen al revés?**
 📁 El PhotoFrame está colocado al revés. Gire el armazón.
- ❓ **¿Qué tipos de archivo de imagen puedo visualizar en mi PhotoFrame?**
 📁 El PhotoFrame admite la reproducción de imágenes JPEG, BMP..
- ❓ **En ciertas fotografías el PhotoFrame se vuelve significativamente más lento. ¿Qué puedo hacer?**
 📁 adicional requerido para decodificar archivos de alta definición de tamaño muy grande. La función de recortado inteligente del PFD (Redimensionar de manera predeterminada) redimensionará automáticamente el archivo basada en la definición de pantalla del aparato y reducirá considerablemente el tamaño de la fotografía, lo que eliminará este problema. Sin embargo, mantenga siempre en la computadora una copia de las fotografías originales.
- ❓ **El cuadro se congeló y no responde; ¿qué puedo hacer?**
 📁 Si el cuadro se congelara, es sencillo reiniciar el portarretratos desenchufándolo del tomacorriente y luego presionando de nuevo el botón de encendido.
 le débranchant de l'alimentation électrique, puis en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation.
- ❓ **¿Por qué razón no está accesible la función CRONOGRAMA para las fotografías presentes en mi unidad USB?**

Regulación y Cumplimiento

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este aparato ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el

aparato funciona en un entorno residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones::

- cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- aumente la separación entre el aparato y el receptor..
- conecte el aparato a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto de aquél donde está conectado el receptor.
- consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más sugerencias.

De alerta: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable de la compatibilidad puede anular el derecho del usuario a utilizar el aparato.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Reciclaje

- Para minimizar los daños al medio ambiente, las pilas suministradas con este PhotoFrame no contienen mercurio ni níquel-cadmio. De ser posible, al desechar las pilas utilice los medios de reciclaje disponibles en su región.
- El PhotoFrame utiliza materiales que pueden reciclarse. Para minimizar la cantidad de desechos en el medio ambiente, compruebe si existen en su área empresas que recolecten televisores usados para el desarmado y recopilación de los materiales reutilizables o póngase en contacto con su vendedor para obtener información sobre el reciclaje.
- Deseche el cartón y los materiales de embalaje a través de la gestión correcta de desecho de residuos de su área.

* Visit www.recycle.philips.com for more information.

GARANTIA LIMITADA DE UN (1) AÑO

COBERTURA DE LA GARANTIA:

La obligación de esta garantía esta limitada a los términos establecidos en la parte de abajo:

QUIEN ESTA CUBIERTO:

Este producto esta garantizado al comprador original o la persona la cual esta recibiendo este producto como un regalo, contra defectos en los materiales y manufactura como basados en el día original de compra (Periodo de Garantía) del distribuidor autorizado. El recibo original mostrando el nombre del producto y el día de compra del distribuidor autorizado es considerado como dicha prueba.

QUE ESTA CUBIERTO:

Esta garantía cubre los productos nuevos, si hay defecto en los materiales o manufactura y si un reclamo es recibido durante el periodo de Garantía. A su opción, la compañía va de cualquier forma (1) reparar el producto a ningún costo, usando partes nuevas o reconstruidas, o (2) intercambiar el producto con un producto nuevo u otro que haya sido manufacturado de partes nuevas o usadas en buen estado servicial y este funcionando equivalentemente o comparablemente al producto original en el inventario al corriente o (3) reembolsar el precio del producto original. La compañía garantiza el re emplazamiento de productos o partes provistas bajo esta garantía contra defectos en materiales o manufactura del día de reemplazo o reparación de la porción original restante de la garantía original del producto. Cuando el producto o parte(s) es intercambiado cualquier parte reemplazada es propiedad de usted y la parte re emplazada es parte de la compañía. Cuando un reembolso es otorgado, su producto pertenece a la compañía. **Nota: cualquier producto vendido e identificado como reconstruido o renovado lleva consigo una garantía limitada de (90) días. Sólo se puede enviar el producto de reemplazo si se cumplen todos los requisitos de garantía. No seguir todos los requisitos puede producir retraso.**

LO QUE NO CUBRE-EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía limitada sólo se aplica a los nuevos productos que pueden ser identificados por la marca, nombre comercial o logotipo provisto. Esta garantía limitada no se aplica a cualquier otro producto que no sea Philips. Producto o cualquier software, incluso si empaquetado o vendidos con el producto. Los fabricantes no-Philips, proveedores o editores pueden proporcionar una garantía separada para sus propios productos empaquetan con el producto. La compañía no es responsable por cualquier Daño a la pérdida de todos los programas, datos u otra información almacenada en los medios de cualquier contenido en el producto, o cualquier producto no-Philips o una parte no cubierto por esta garantía. Recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierto por esta garantía limitada. Esta garantía no se aplica (a) a los Daños causados por accidente, abuso, uso incorrecto, negligencia, aplicación incorrecta, o producto no-Philips, (b) a los Daños causados por el servicio realizado por cualquier pena que una ubicación

de servicio autorizado, (c) a un producto o una parte que ha sido modificado sin autorización por escrito, o (d) si cualquier número de serie se ha eliminado o desfigurados, o (e) a un accesorio del producto, o consumibles vendidos "Tal cual" sin garantía de ningún tipo, incluyendo productos reformado/ reconstruidos vendidos por Philips como "Tal cual" por algunos distribuidores minoristas.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE:

- Gastos de envío a devolver el producto defectuoso.
- Cargos laborales para la instalación o configuración del producto, ajuste de controles de cliente en el producto y la instalación o la reparación de cualquier parte fuera del producto.
- Reemplazo de reparación o parte de producto causa de la instalación incorrecta o mantenimiento, las conexiones al suministro inadecuado de voltaje, aumento de la línea de alimentación, Daños relámpago, conserva imágenes o marcas en la pantalla resultantes de visualización de contenido fijo estacionaria durante largos períodos, elementos de la apariencia estética de producto debidos al desgaste normal y desgarrar, reparaciones no autorizadas o de otros causan no dentro de
- Daño o reclamaciones para productos de no ser software disponible para su uso, o para la pérdida de datos o perdido.
- Daño o envíos o accidentes de tránsito al devolver el producto.
- Un producto que requiere la modificación o adaptación para que pueda operar en cualquier país distinto del país que ha sido diseñado, fabricado, aprobado o autorizado o reparado por estas modificaciones.
- Un producto que se usa para fines comerciales o institucionales (incluyendo pero sin limitarse a fines de alquiler).
- Se puede proporcionar producto perdido en el envío y no recibo de verificación de firma.
- El hecho de no operar por el manual del propietario

PARA OBTENER ASISTENCIA

Para obtener soporte técnico vaya a www.philips.com/support y seleccione su producto o llame al número gratuito: 1-877-784-0999

REPARACIÓN O REEMPLAZO COMO PREVISTOS PARA ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA EL CONSUMIDOR. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENTALES O DAÑOS CONSECUENTES Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA DE LO PROHIBIDO POR UNA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O COMERCIALIZACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos Estados no permiten las exclusiones o limitaciones de Daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones sobre cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que las limitaciones o exclusiones anteriores no podrían aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede que tenga otros derechos que varían de estado/ provincia a estado/provincia.

Droits d'auteur

Droits d'auteur Il est interdit de reproduire, de transmettre, de retranscrire, de mémoriser dans un système de recherche documentaire ou de traduire toute partie de cette publication dans une autre langue ou dans un autre langage informatique, que ce soit par moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre sans autorisation écrite préalable de la société.

Avis de non-responsabilité

La société ne fait aucune représentation ou garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, à l'égard du contenu de la présente publication et nie explicitement toute garantie, de qualité marchande ou de convenance pour un motif particulier. De plus, la société se réserve le droit de réviser la présente publication et d'effectuer des changements de temps à autre du contenu de la présente publication sans l'obligation d'aviser qui que ce soit d'une telle révision ou modification.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le PhotoFrame, lisez et respectez soigneusement les consignes ci-dessous. Conservez le présent mode d'emploi pour référence future.

- Lisez soigneusement les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Tous les avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- Ne placez pas cet appareil sous les rayons directs du soleil ou près de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée sous les rayons du soleil, ou encore près d'un poêle. Le boîtier externe de cet appareil pourrait se déformer et les capteurs sensibles se trouvant à l'intérieur pourraient s'endommager lorsque exposés à une chaleur excessive.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau, sous la pluie ou ne permettez pas à un liquide de s'infiltrer à l'intérieur de cet appareil. L'eau et l'humidité peuvent provoquer des court-circuits des composants électroniques et entraîner un mauvais fonctionnement

- N'utilisez pas cet appareil près de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. L'interférence électromagnétique peut causer un mauvais fonctionnement de cet appareil.
- N'échappez pas ou ne faites pas subir de chocs ou de vibrations à cet appareil. Les impacts forts peuvent endommager les composants intérieurs de ce produit
- N'insérez pas d'objets autres que les cartes mémoires compatibles dans les logements de carte mémoire de cet appareil. Les surfaces de contact métalliques à l'intérieur des logements peuvent facilement être endommagées par des corps étrangers
- N'utilisez pas d'adaptateur de courant autre que celui fourni avec le PhotoFrame. Le branchement de cet appareil à tout autre adaptateur de courant est très dangereux et peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Évitez de couper, plier ou modifier le cordon et ne placez pas d'objets lourds ou ne marchez pas sur le cordon de l'adaptateur de courant. L'isolation externe pourrait être endommagée, ce qui risquerait d'entraîner un court-circuit ou un incendie.
- Si vous sentez que l'appareil émet une odeur étrange, de la chaleur, ou que celui-ci présente des signes de mauvais fonctionnement, débranchez immédiatement le PhotoFrame de son alimentation électrique et communiquez avec votre revendeur pour une inspection ou de l'assistance.
- Utilisez un chiffon lisse et doux pour nettoyer la surface de l'écran. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou de nettoyants pour vitres.
- Ne tentez pas de démonter ou modifier cet appareil. L'intérieur de cet appareil ne comprend aucune pièce dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur et toute modification non autorisée annulera la garantie.
- Même si l'écran à cristaux liquides est fabriqué grâce à une technologie de haute précision et est composé de pixels efficaces à 99,99 % ou plus, des points noirs ou des points brillants de lumière (rouge, bleu ou vert) peuvent apparaître fréquemment sur l'écran à cristaux liquides. Ce phénomène tient à une propriété structurale des écrans à cristaux liquides et ne représente pas un mauvais fonctionnement.

Table des matières

Droits d'auteur	i
Consignes de sécurité	i
Table des matières	1
Principales caractéristiques	2
Ce qui est dans la boîte	3
Aperçu	3
Droite Vue arrière	4
Mise en route	6
Étape 1: Utilisation du support réglable	6
Étape 2: Raccordement à l'alimentation	7
Étape 3 À partir diaporamas automatiquement	8
Utilisation du cadre photo	8
Utilisation du menu principal	9
Affichage des photos	11
Utilisation Smart Energy Saver	12
Utilisation de l'horloge (EZ Access button)	12
Utilisation des paramètres	13
Annexe	16
Spécifications	16
Questions fréquemment posées	17
Règlement et de la conformité	17
Philips 1 ANS GARANTIE LIMITÉE	19

Cher client:

Merci d'avoir intégré le cadre photo numérique PhotoFrame à votre espace intérieur. Vous serez maintenant capable d'afficher votre photothèque numérique avec une clarté sensationnelle et de partager des souvenirs formidables avec vos amis et votre famille.

Pour retirer le maximum de votre nouvel appareil Philips, veuillez lire le présent mode d'emploi en entier avant utilisation.

Principales Caractéristiques

Ce cadre photo est équipé avec les caractéristiques suivantes:

- Afficher des photos claires et lumineuses.
- Vous permet de lire les fichiers photos qui sont stockées dans une carte mémoire (SD / SDHC, MMC) ou un lecteur flash USB.
- Logiciel Smart Energy Saver pour personnaliser votre cadre, économiser de l'énergie lorsque le cadre n'est pas utilisé.
- Fonction horloge
- Résolution: 800 x 480
- En charge du format photo: JPEG
- Note: DC5V 1A

Ce qui est dans la boîte

Ouvrez soigneusement la boîte d'emballage et vous assurer que vous avez les éléments suivants.


1. Cadre photo numérique
2. Adaptateur secteur
3. Manuel de l'utilisateur



- L'apparence et les accessoires inclus peuvent varier en fonction du numéro de modèle


Vue d'ensemble

Droite Vue de dos

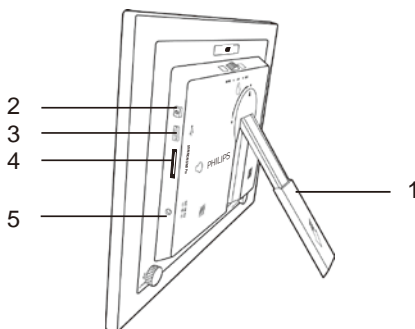

No.	Description
1	Le Stand Arrière
2	Bouton d'alimentation Activer / désactiver le cadre photo.
3	Port USB Permet un lecteur flash USB. Photos de lecture stockées dans le lecteur inséré.
4	Fente pour carte mémoire Permet une carte SD / SDHC, MMC. Photos de lecture stockés dans la carte insérée.
5	Prise d'alimentation Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation et l'autre extrémité dans une prise de courant.

Vue Arrière

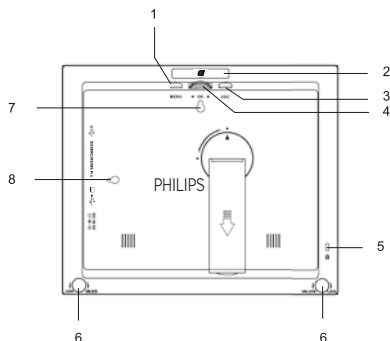


#	Description
1	Bouton MENU Affiche le menu pop-up.
2	Button EZ Access Bascule entre vue de l'horloge et voir le diaporama.
3	Bouton ESC (Bouton ESCAPE) Annule l'opération et / ou revenir à la page précédente courant
4	Molette de défilement / Bouton OK Faites défiler vers le haut / bas pour sélectionner l'élément précédent / suivant Appuyez sur pour entrer ou confirmer l'opération / sélection
5	Fente de sécurité Kensington® Vous pouvez attacher un antivol Kensington verrou et un câble® à cet emplacement pour aider à prévenir le vol possible.
6	Système de verrouillage EZ Vous pouvez utiliser les vis EZ Lock pour verrouiller ou déverrouiller le cadre en bois.

7	Fixation murale (pour le montage mural du paysage) Le cadre de l'image horizontalement sur un mur.
8	Fixation murale (pour montage mural portrait) Le cadre de l'image horizontalement sur un mur.


Mise en route

Étape 1: Utilisation du support réglable


1. Pop doucement le pied arrière comme indiqué ci-dessous

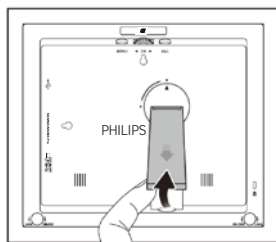

2. Pour placer le cadre d'image horizontalement ou verticalement, vous pouvez faire pivoter le support arrière en alignant la marque de triangle avec les pointes arrondies (1 ou 2).

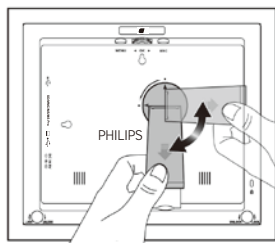


3. Retirez le support arrière et ajuster en conséquence à l'angle de vue préféré

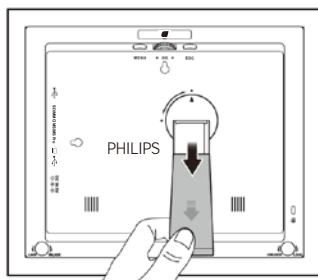

- ✧ Il est recommandé de placer le cadre d'image horizontalement, parce que cette direction fournit la meilleure vision et de l'expérience d'exploitation.
- ✧ En utilisant le support mural trous, vous pouvez accrocher le cadre photo horizontalement ou verticalement sur le mur.

Étape 2: Raccordement à l'alimentation

1. Placez le cadre photo sur une surface plane.
2. Connectez l'adaptateur comme ci-dessous (1), et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le cadre photo (2)

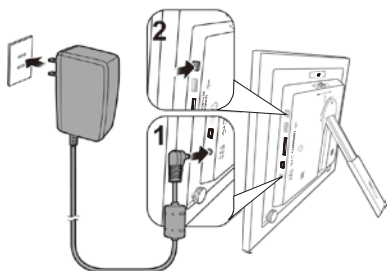

- ✧ systèmes d'alimentation et types de connecteurs peuvent varier en fonction de votre pays / région.
- ✧ Pour éteindre le cadre photo, appuyez sur le bouton d'alimentation


Étape 3 À partir diaporamas automatiquement


Insérez la carte mémoire ou une clé USB pour démarrer le diaporama automatiquement. S'il n'y a pas de contenu, cadre photo va lancer la lecture de diaporama à partir d'images préinstallées.

Si aucune opération n'est effectuée plus de 1 minute pendant le menu ou le mode de réglage, le Picture Frame reprendra automatiquement diaporama précédente.

Utilisation du cadre photo

Vous pouvez utiliser les boutons de commande sur le dos pour faire fonctionner le cadre photo.

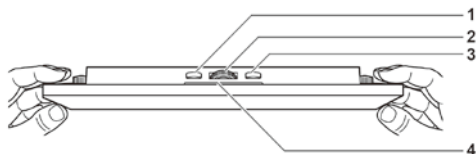

#	Icon	Description
1	ESC	Bouton ESC (Bouton ESCAPE) Annule l'opération et / ou revenir à la page précédente courant
2	◀ OK ▶	Molette de défilement / Bouton OK <ul style="list-style-type: none"> Faites défiler vers le haut / bas pour sélectionner l'élément précédent / suivant Appuyez sur pour entrer ou confirmer l'opération / sélection
3	MENU	Bouton MENU Affiche le menu pop-up.
4		Button EZ Access Bascule entre vue de l'horloge et voir le diaporama.

Utilisation du menu principal

Pour entrer dans le menu principal, appuyez sur MENU en mode diaporama. Dans le menu principal comme ci-dessous, vous pouvez faire défiler pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur OK pour entrer. Dans le menu principal, appuyez sur ESC ou MENU reprendront diaporama précédente.



#	Description
1	Source Permet de sélectionner la source de médias parmi lecteur flash USB, carte mémoire et de pré-installer.
2	Intervalle Allows you to select the slideshow interval between photos.
3	Transition Effect Permet de sélectionner l'intervalle du diaporama entre les photos.
4	SMART ENERGY SAVER Vous permet de sélectionner une option d'économie d'énergie.
5	Cadre Vous permet de configurer les paramètres du cadre photo.

Affichage des photos

1. Dans le menu principal, faites défiler pour sélectionner SOURCE, puis appuyez sur OK pour entrer.
 - ✧ **Les albums USB et cartes mémoire ne peuvent être sélectionnés lors d'un lecteur flash USB et une carte mémoire ont été insérés à l'Image.**
2. Faites défiler les USB, carte mémoire et de pré-installation albums pour sélectionner la source que vous souhaitez lire le diaporama, puis appuyez sur OK. Photos de la source que vous avez sélectionné apparaît dans la fenêtre sous forme de vignettes. Appuyez sur OK pour permettre à la marque de sélection.



- ✧ **Appuyez sur MENU pour afficher le menu pop-up, et puis vous pouvez faire pivoter ou supprimer la photo sélectionnée.**
3. Faites défiler les vignettes et appuyez sur OK pour sélectionner un pour lancer le diaporama. Si vous souhaitez faire une pause pendant le diaporama, appuyez sur OK; pour reprendre le diaporama, appuyez à nouveau sur OK.
 4. Pour configurer les paramètres du diaporama, dans le menu principal, faites défiler pour sélectionner INTERVALLE ou effet de transition, puis appuyez sur OK pour entrer.
 - **Intervalle:** sélectionne l'intervalle du diaporama entre les

photos.

- **Effet de transition:** sélectionne l'effet de transition que vous souhaitez appliquer au diaporama.


Utilisation de Smart Energy Saver

Le mode Smart Energy Saver offre diverses options d'économie d'énergie pré-définies.

1. Dans le menu principal, faites défiler pour sélectionner Smart Energy Saver puis appuyez sur OK.
2. Faites défiler pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur OK.

Pour plus de détails sur les options d'économie d'énergie, reportez-vous à la table ci-dessous.

Options	Description
OFF	Turns off Smart Energy Saver
Save 20%	Enregistre toujours de 20% sur la consommation d'énergie de rétro-éclairage.
Save 50%	Enregistre toujours de 50% sur la consommation d'énergie de rétro-éclairage.

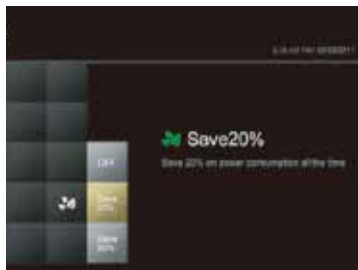


✧ **Utilisation Smart Energy Saver n'affecte pas la qualité de la photo.**

Utilisation de l'horloge (Bouton AZ Access)

Vous pouvez appuyer  sur pour basculer entre Diaporama

vue et vue de l'horloge.

- Lors du passage de vue de l'horloge en mode diaporama, le Cadre commence à partir de la photo qui a été exécuté dernier.
- Si le dernier diaporama était d'une carte mémoire ou USB et n'est plus disponible, le cadre photo va lancer un diaporama de l'album pré-installer.

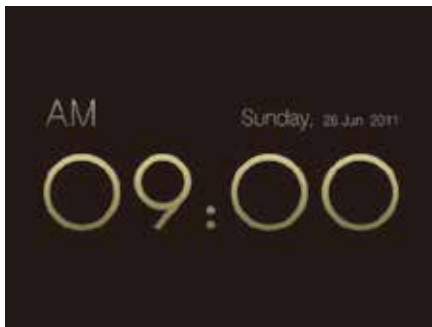

Utilisation des paramètres

Configurez les paramètres du cadre photo.

1. Dans le menu principal, faites défiler pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur OK.
2. Faites défiler pour choisir parmi Date et heure, la luminosité, Langue, Information, Réinitialisation et mise à niveau, puis appuyez sur OK pour entrer dans une page.
3. Appuyez sur OK à nouveau. Lorsque les marques de sélection apparaissent, faites défiler pour régler les paramètres, puis appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur Echap pour quitter.



Page Date et Heure

Item	Option	Description
Date	-	Régler la date.
Heure	-	Réglez l'heure.
Mode	-	Sélectionnez un format de temps (12 heures ou 24 heures)
Sur l'horloge de l'écran	Marche	Sur l'affichage de l'écran de l'horloge de chiffres en mode diaporama.
	Arrêt	

Page Luminosité

Item	Option	Description
Luminosité	20%	Sélectionnez le niveau de luminosité de l'écran.
	40%	
	60%	
	80%	
	100%	

Page Langue

Item	Option	Description
Langue	Anglais	Réglez l'affichage sur écran (OSD) langue.
	Espagnol	

Français

Information page

Item	Option	Description
Version FW	-	Affiche la version actuelle du firmware.

Reset & Upgrade page

Item	Option	Description
Remettre	Oui	Rétablir les paramètres aux valeurs par défaut du système.
	Non	
Améliorez	Oui	Mises à jour du firmware de l'Image.

Annexe

Speci Spécifications techniques

Modèle	SPF3473
Taille de l'écran	7"
Type de rétroéclairage	LED
Rapport hauteur/largeur	16:9
Groupe interface	Numérique
Résolution d'écran	800x480
Stockage de données)	SD/SDHC, MMC,
Formats de fichiers d'images compatibles	JPEG, BMP
Port USB	USB
Compatible USB 1.1/2.0	Oui
Logements de carte mémoire	Logement de carte mémoire 2 en 1
Puissance d'entrée	AC100-240V
Puissance de sortie	DC 5V, 1A
Horloge	Oui
Pied arrière	pliable
Langues prises en charge	Anglais français et espagnol

Foire aux questions

- ?** Quels formats de carte mémoire sont compatibles avec le PhotoFrame?
Les formats SD/SDHC, MMC, MS and MS PRO sont compatibles avec le PhotoFrame
- ?** Pourquoi certaines photos se chargent plus rapidement que d'autres?
Les photos en haute résolution chargent plus lentement. L'utilisation d'une résolution inférieure lors de la prise de photos accélérera le processus de chargement. Vous pouvez vous servir de la fonction Smart Copy™ (copie intelligente) pour diminuer la durée du chargement.
- ?** Pourquoi est-ce que mes photos sont affichées à l'envers?
Le PhotoFrame est posé à l'envers. Veuillez retourner le cadre.
- ?** Quels types de fichiers d'images puis-je afficher sur mon PhotoFrame?
Le PhotoFrame prend en charge les images sous format JPEG, BMP, JPEG Progressive et EXIF.
- ?** La vitesse de fonctionnement du PhotoFrame diminue considérablement lors de l'affichage de certaines photos. Que puis-je faire?
Ceci est essentiellement dû au temps de traitement supplémentaire nécessaire pour décoder de larges fichiers en haute résolution. La fonction de Copie intelligent (Redimensionner par défaut) redimensionne automatiquement les fichiers en fonction de la résolution d'écran de l'appareil, et réduit considérablement la taille des photos. Veuillez cependant vous assurer de conserver des copies des photos originales sur votre ordinateur
- ?** Le PhotoFrame se fige et ne répond plus aux commandes, que puis-je faire?
Si le PhotoFrame se fige, vous n'avez qu'à le redémarrer en le débranchant de l'alimentation électrique, puis en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation.

Règlement et de la conformité

Communication de la Commission (FCC) Avis

A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

D'alerte : Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.

Recyclage

- Pour minimiser l'impact sur l'environnement, les piles fournies avec le PhotoFrame ne contiennent pas de mercure ou de nickel-cadmium. Si possible, utilisez les méthodes de recyclage offertes dans votre région lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Le PhotoFrame est composé de matériaux qui peuvent être recyclés. Pour minimiser la quantité de rebut rejetée dans l'environnement, informez-vous au sujet des compagnies qui recyclent les télévisions pour le démantèlement et la collecte des matériaux réutilisables, ou contactez votre détaillant pour des conseils sur le recyclage.
- Veuillez disposer du carton et du matériel d'emballage de ce produit via les services de recyclage de votre région.

* Visit www.recycle.philips.com for more information.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

Cette obligation de garantie se limite aux conditions exposées ci-après.

QUI EST COUVERT :

Ce produit est garanti auprès de l'acheteur d'origine ou de la personne recevant le produit en cadeau, contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre en fonction de la date d'achat d'origine (la « Période de garantie ») par un concessionnaire agréé. Le ticket de caisse d'origine indiquant le nom du produit et la date d'achat auprès d'un revendeur agréé est considéré comme constituant une telle preuve.

CE QUI EST COUVERT :

Cette garantie couvre les produits neufs en cas de défaillance de fabrication ou de main-d'œuvre et si une réclamation valide est reçue au cours de la Période de garantie. À sa discrétion, la société (1) réparera le produit gratuitement, en utilisant des pièces de rechange neuves ou réusinées, ou (2) échangera le produit contre un produit neuf ou fabriqué à partir d'un produit neuf, ou par des pièces d'occasion en bon état de fonctionnement et au moins équivalentes ou comparables par leur fonctionnement à celles du produit d'origine figurant dans le stock actuel, ou (3) remboursera le prix d'achat du produit. La Société garantit les produits ou pièces de rechange fournis dans le cadre de la présente garantie contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre à compter de la date de remplacement ou de réparation et pendant le reste de la période de garantie du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout élément de rechange devient votre propriété et l'élément remplacé devient la propriété de la société. En cas de remboursement, votre produit devient la propriété de la société.

Remarque : Tout produit vendu et identifié comme réusiné ou rénové est accompagné d'une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours. Le produit de remplacement ne peut être envoyé que si toutes les exigences de la garantie sont réunies. Le non-respect de toutes les exigences peut occasionner des retards.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITES :

Cette Garantie limitée s'applique uniquement aux produits neufs pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom de la marque ou le logo apposé sur le produit. Cette Garantie limitée ne s'applique pas à tout matériel autre que Philips ni à tout logiciel, même s'il est conditionné ou vendu avec le produit. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs de matériel autre que Philips peuvent fournir une garantie distincte pour leurs propres produits conditionnés avec le produit vendu.

La Société n'est pas responsable des éventuels dommages ou de la perte de tout programme, données ou autres renseignements stockés sur tout support présent dans le produit, ni de tout produit ou de toute pièce autre que Philips n'étant pas couvert par la présente garantie. La récupération ou la réinstallation de programmes, données ou autres renseignements ne sont pas couvertes par la présente Garantie limitée. Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages résultant d'un accident, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre, d'une négligence, d'une application erronée ou de tout produit autre que Philips, (b) aux dommages provoqués par des interventions de toute personne autre qu'un Centre de service agréé, (c) à un produit ou une pièce modifiés sans

autorisation écrite, (d) en cas de suppression ou de modification de tout numéro de série, ou (e) à un produit, des accessoires ou des consommables vendus « EN L'ÉTAT », sans garantie d'aucune sorte, y compris des produits Philips réusinés vendus « EN L'ÉTAT » par certains détaillants.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- Les frais de port liés au retour du produit défectueux.
- Les frais de main-d'œuvre liés à l'installation ou à la configuration du produit, au réglage des commandes du client sur le produit et à l'installation ou la réparation de toute pièce extérieure au produit.
- La réparation du produit et/ou le remplacement d'une pièce suite à une opération impropre d'installation ou d'entretien, les raccordements à un module d'alimentation incorrect, les surtensions électriques, les dommages résultant de la foudre, les images rémanentes ou les marques sur l'écran résultant de l'affichage prolongé d'une image fixe, l'aspect esthétique du produit résultant de l'usure ordinaire, les réparations non autorisées ou toute autre cause échappant au contrôle de la société.
- Les dommages ou réclamations concernant des produits non disponibles pour l'utilisation, ou la perte de données ou de logiciels.
- Les dommages résultant d'une mauvaise manipulation au cours du transport ou d'accidents de transport lors du retour du produit.
- Un produit nécessitant une modification ou une adaptation pour pouvoir fonctionner dans tout pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications.
- Un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris notamment, à des fins de location).
- Un produit perdu lors de l'expédition si aucun reçu ne peut être fourni pour vérification de la signature.
- Le non-respect du manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance technique, accédez au site **www.Philips.com/support** et sélectionnez votre produit ou appelez le numéro sans-frais : **1-877-784-0999**

LES RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUENT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR. PHILIPS NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE ACCESSOIRE OU RÉSULTANT DU NON- RESPECT DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT. EXCEPTÉ DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE CONCERNANT LA COMMERCIALISABILITÉ OU L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limites liées aux préjudices accessoires ou résultants de l'utilisation du produit, ni les limites de durée d'une garantie implicite, de sorte que les limites ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous bénéficiez peut-être d'autres droits pouvant varier entre les provinces.